

MITSUBISHI ELECTRIC

Building Air Conditioning Control System

ON/OFF remote controller

PAC-YT40ANRA

Instruction Book

Thank you for purchasing a Mitsubishi CITY MULTI system.

- To use your CITY MULTI system correctly and safely, please read this book before use.
- After reading this book, keep it and the installation manual in a place where the final user can see them at anytime.
- When the end user has changed, forward this book and the instruction manual to the new final user.
- Do not try to install for move this system by yourself. (Safety and functions cannot be ensured)

1 Safety Precautions

- The following two symbols are used for dangers that may be caused by incorrect use and their degree of severity.
- WARNING** This symbol denotes what could lead to serious injury or death if you misuse the PAC-YT40ANRA.
- CAUTION** This symbol denotes what could lead to a personal injury or damage to your property if you misuse the PAC-YT40ANRA.

WARNING

Ask your dealer or technical representative to install the unit.
Any deficiency caused by your own installation may result in an electric shock or fire.

Securely install in a place which can withstand the weight of the controller.
If it is not enough, the controller may drop and cause an injury.

Make sure that the controller is connected to a rated power supply.
If the controller is not connected to a rated power supply, it may cause a fire or damage to the controller.

Stop the operation if any malfunction occurs.
If malfunction occurs (burning smell, etc.) stop the operation and turn off the power supply. Contact your dealer or technical representative immediately. If the controller continues to operate after a malfunction occurs, this may cause damage, electric shock or fire.

CAUTION

Do not install in any place exposed to flammable gas leakage.
Flammable gases accumulated around the body of PAC-YT40ANRA may cause an explosion.

Do not wash with water.
Doing so may cause an electric shock or a malfunction.

Do not touch any control button with wet hands.
Doing so may cause an electric shock or a malfunction.

Do not use the controller for special applications.
This product is designed for use with the Building Air Conditioning Control System. Do not use the system for other air condition management operation or applications. It may cause malfunctions.

Do not apply insecticide or flammable sprays to the controller.
Do not place flammable spray near the controller and make sure it does not blow directly on the controller as this may result fire.

Do not clean the unit using benzene, thinner or other chemicals.
It may cause discoloration or other damage. If the unit should become particularly dry, apply a mild cleaner that has been diluted with water to a soft cloth and wipe the unit clean. Be sure to wipe away any residual moisture with a dry cloth.

Do not move and re-install the PAC-YT40ANRA yourself.
Any deficiency caused by installation may result in an electric shock or fire. Ask your distributor or special vendor for moving and installation.

To dispose of this product, consult your dealer.

Never modify or repair the PAC-YT40ANRA by yourself.
Any deficiency caused by your modification or repair may result in an electric shock or fire. Consult with your dealer about repairs.


Stop the operation immediately and notify your dealer if an error code is displayed or malfunction occurs.
Fire or damage may cause if the controller is operated in this condition.

2 Product Features

- This unit enables selective ON/OFF operations for a maximum of 50 units comprised of air conditioners, ventilation units spread over a maximum of 16 groups.

	Feature		Details	
	Operation	ON/OFF	ON/OFF operation as a collective/group	
Regular operation functions	Monitor	Operation state	Display operation state of each group using individual ON/OFF lamps	(If ON/not lit: OFF)
	External input/output	Error	Display error state of each group using individual ON/OFF lamps (flashing, Error)	
		External input	It is possible to use a choice of input (level) of Emergency stop, input (level) of ON/OFF or input (pulse) of ON/OFF + Prohibit local remote controller operation.	
Initial setting functions	Initial setting	External output	It is possible to output unit operation state as a collective or output error state as a collective.	
		Group setting	Register units (air conditioner units, ventilation units or general purpose equipment), local remote controllers and slave system controllers in groups.	
	System	Controlled group range setting	Set the range of groups controlled by this unit.	
System control	Number of controlled units	Master system controller/slave system controller	Set the switching between master system controller and slave system controller when using multiple system controllers.	
		Number of controlled units	Maximum of 50 units	
		Number of units in one group	1-16 units	
System control	Number of controlled units	Number of local remote controllers and slave system controllers in one group	1-4 units, including both local remote controllers and slave system controllers. If the system controller is only connected to an ON/OFF remote controller, at least one local remote controller is necessary for each group (otherwise operations other than ON/OFF would not be possible).	

3 Parts List and Functions

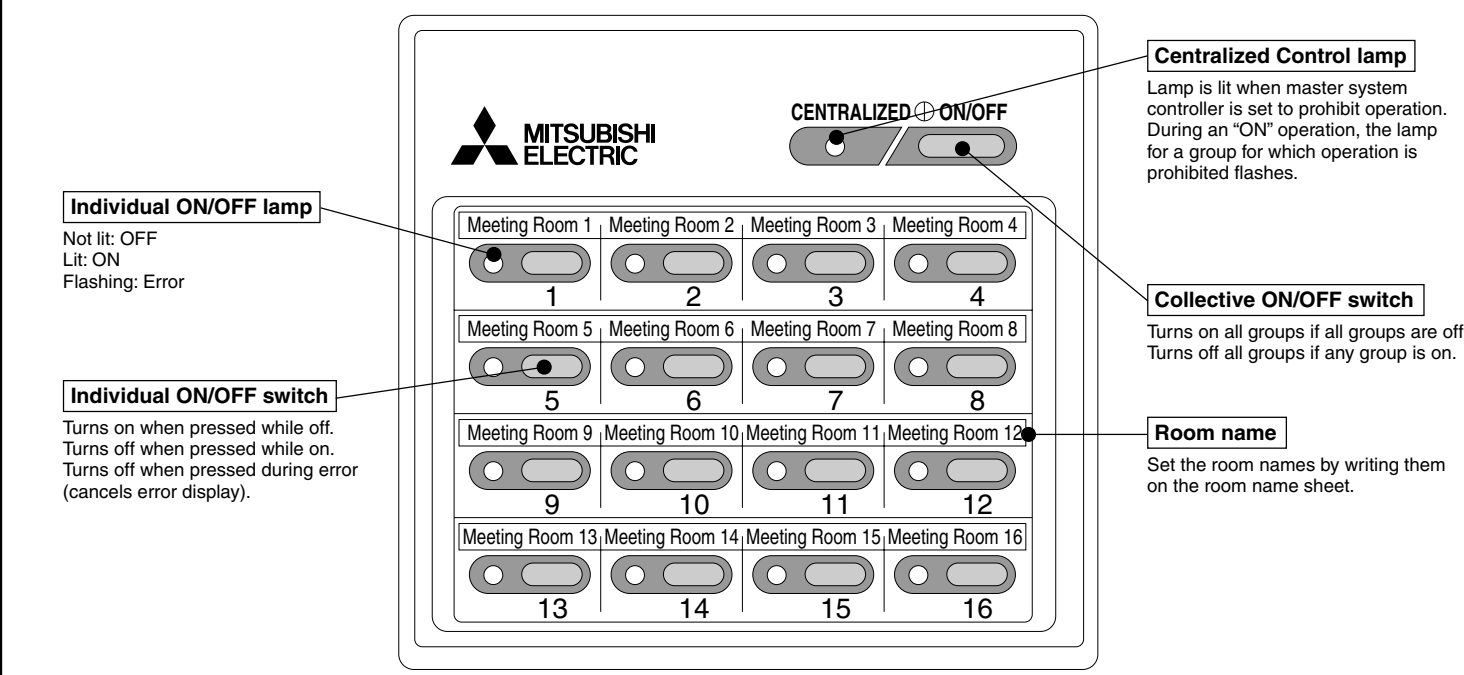

NOTE

- If ON/OFF operation is prohibited by another system controller, the prohibited group's Individual ON/OFF button and the Collective ON/OFF switch cannot be operated. When this operation is attempted, the Under Central Control lamp will flash twice.
- Operation of Individual ON/OFF switches of groups that do not contain any air conditioners etc. is disabled. When operation of such a group is attempted, that group's Individual ON/OFF lamp will flash twice.
- When external input is being used and Emergency stop is being input or the level signal ON/OFF setting is being defined, the Under Central Control lamp will always flash. While in this state, the Individual ON/OFF switches and the Collective ON/OFF switch will be disabled.

4 When Errors Occur

- When an error is occurring in a group, that group's Individual ON/OFF lamp will constantly flash. Moreover, when an error is detected by the controller, an output function can be used to give an output signal.

Error details		Individual ON/OFF lamp
①	Unit error (air conditioner, ventilation unit)	Individual ON/OFF lamp of the group in which the error is occurring will constantly flash. The error display is cancelled when the Individual ON/OFF switch of the group in which the error is occurring is operated.
②	Error on ON/OFF remote controller itself/Error when starting up system	All Individual ON/OFF lamps will constantly flash. The error display is cancelled when the Collective ON/OFF switch is operated.


When errors of type ① listed in the above table occur, check the error code and error source address that are displayed on the local remote controller connected to that group.

When errors of type ② listed in the above table occur, the error code and error source address will be displayed alternatively on the screen when the remote controller cover is removed using a slotted screwdriver. Check the error details here. (When the error of type ① listed in the above table occur, the error details will also be displayed on this screen.)

Make a note of the error details and call the nearest Mitsubishi Electric supplier or call the dealer who sold the system.

5 Modifying Room Name Details

- When you want to change the room names, use a slotted screwdriver to remove the remote controller cover and pull out the room name sheet.

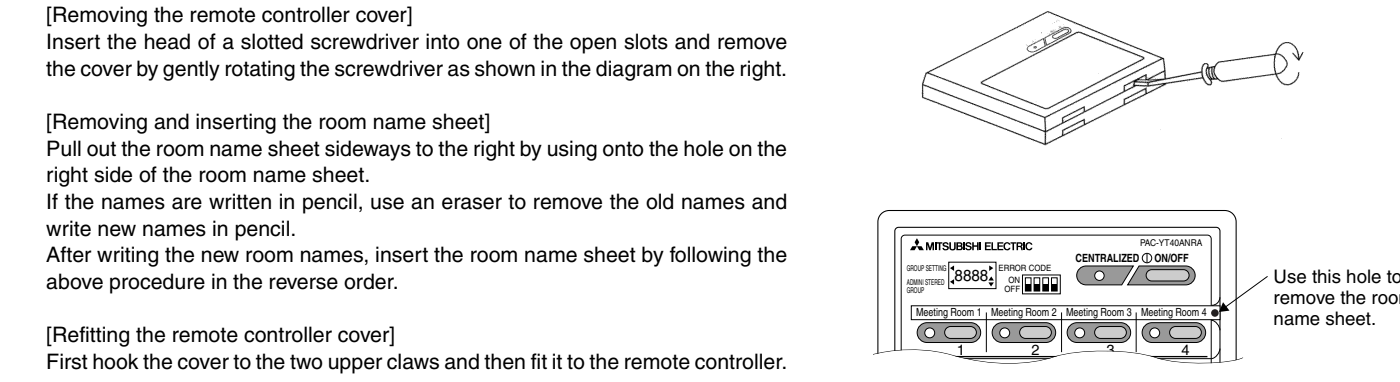

NOTE


- When rotating the slotted screwdriver to remove the remote controller cover, rotate it in a gentle fashion taking care not to apply much force. If too much force is applied, it could break the claw parts.
- When refitting the remote controller cover, press it down until it snaps securely shut. If the cover is not securely shut, it may fall off.
- When using the room name sheet for the first time, you need to remove the protective sheet from the front surface of the sheet.

6 Using the External Input and Output

1. External signal input function

"In order to use external signal input, use the 5 wire cable for external input that comes with the unit.

External input		By using an external no voltage contact signal, it is possible to send Emergency stop/Normal, ON/OFF or Prohibit/Permit local remote controller operation commands to all units being controlled. (This is selected by the SW4 setting. SW4 is mounted on the main unit board.)	
No.	External input signal functions	SW4 No.2	No.3
1	Do not use external input signal (This is the factory setting.)	OFF	OFF
2	Send a level signal for Emergency stop/Normal	OFF	ON
3	Send a level signal for ON/OFF	ON	OFF
4	Send a pulse signal for ON/OFF and Prohibit/Enable	ON	ON

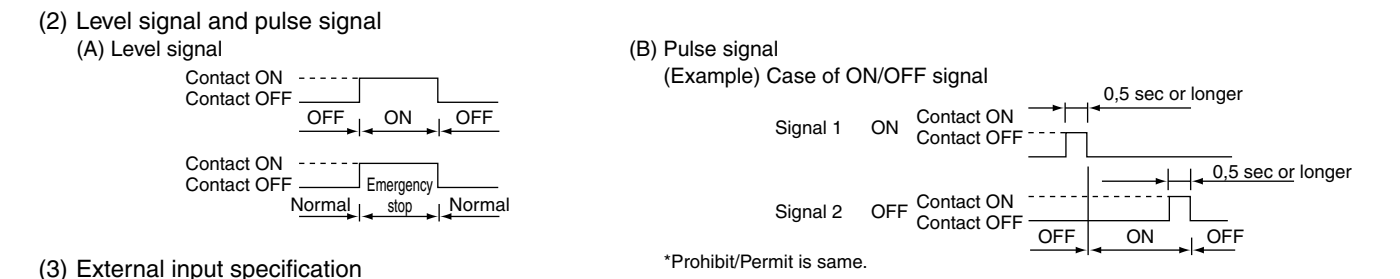

External input specification		*Prohibit/Permit is same.	
CN2	Lead wires (5 wires)	Level signal for Emergency stop/Normal	Pulse signal for ON/OFF, Prohibit/Permit
No. 1	Green	Emergency stop/Normal input	ON/OFF input
No. 2	Yellow	Not used	Off input
No. 3	Orange	Not used	Prohibit local remote controller operation input
No. 4	Red	Not used	Permit local remote controller operation input
No. 5	Brown	Common OV	Not used

- (A) Level signal cases
- ① In the case where the Emergency stop/Normal signal is selected, when the external input signal contact OFF changes to contact ON, "Normal" changes to "Emergency stop". When contact ON changes to contact OFF, "Emergency stop" changes to "Normal".
 - ② In the case where the ON/OFF signal is selected, when the external input signal contact OFF changes to contact ON, "OFF" changes to "ON", and when contact ON changes to contact OFF, "ON" changes to "OFF".
- (B) Pulse signal cases
- ① If the "ON" signal is sent while the equipment is on, the equipment remains on. (The same applies to OFF, Prohibit and Permit.)
 - ② In the case where local remote controller operation is prohibited, the ON/OFF operations by the local remote controllers are prohibited.
 - ③ Set the pulse duration (contact ON period) to 0.5 sec or longer.

2. External signal output function

"In order to use external signal output, use the 4 wire external output cable that comes with the unit.

External output		Detail of each terminal	
(1) External output			
(2) External output specification			
CN3	Lead wires (4 wires, with black tube)		
No. 1	Yellow		
No. 2	Orange		
No. 3	Red		
No. 4	Brown		

① "On" is output even when there is "Error".

7 Specifications

Main Unit Specifications		Details
Item		
Power supply	DC 30V (Supplied from an outdoor unit or dedicated power supply unit (Model: PAC-SC34KUA))	
Power consumption	2 W	
Environmental conditions	Temperature 0 to 40°C, humidity 30 to 90% RH (No condensation)	
Weight	0.2 kg	
Dimensions (H × B × D)	120 × 130 × 19	

MITSUBISHI ELECTRIC

Steuersystem für Gebäudeklimaanlage

Ein/Aus-Fernbedienung

PAC-YT40ANRA

Anweisungshandbuch

Wir bedanken uns für den Kauf eines Mitsubishi CITY MULTI Systems.

- Um Ihr CITY MULTI System korrekt und sicher benutzen zu können, lesen Sie bitte dieses Handbuch, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen.
- Wenn Sie dieses Handbuch gelesen haben, verwahren Sie es zusammen mit dem Installationshandbuch an einem sicheren Ort, damit Sie jederzeit problemlos nachschlagen können.
- Sollte die Anlage von einer anderen Person bedient werden, geben Sie dieses Handbuch und das Installationshandbuch an diese Person weiter.
- Bitte versuchen Sie nicht, diese Anlage zu installieren oder zu versetzen. (Sicherheit und Funktionalität können nicht gewährleistet werden)

1 Sicherheitsvorkehrungen

- Die folgenden zwei Symbole weisen auf Gefahren, die durch fehlerhafte Anwendung auftreten können, und auf das Ausmaß der Gefahren hin:

WARNUNG Dieses Symbol weist auf schwerwiegende Gefahren oder Tod hin, die durch fehlerhafte Anwendung des PAC-YT40ANRA entstehen können.

VORSICHT Dieses Symbol weist auf persönliche Verletzungen oder Beschädigung an Ihrem Eigentum hin, die durch fehlerhafte Anwendung des PAC-YT40ANRA entstehen können.

WARNUNG

Lassen Sie die Anlage durch Ihren Händler oder den technischen Außendienst installieren.
Alle Mängel, die durch eigenhändige Installation verursacht werden, können Stromschläge oder Brände nach sich ziehen.
Installieren Sie das Gerät an einem Ort, der das Gewicht des Gerätes sicher trägt.
Andernfalls könnte das Gerät herunterfallen und Verletzungen zur Folge haben.

Achten Sie darauf, daß das Gerät an einer ordnungsgemäß installierten und ausreichend abgesicherten Netzsteckdose angeschlossen wird.
Andernfalls kann ein Brand entstehen, oder das Gerät könnte Schaden nehmen.

Schalten Sie das Gerät bei einer Fehlfunktion sofort aus.
Wenn eine Fehlfunktion bemerkt wird (Brandgeruch, Geräusche etc.), stoppen Sie den Betrieb, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus. Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst. Wenn das Gerät nach Auftreten einer Fehlfunktion weiterhin betrieben wird, kann dies zu Schäden am Gerät, einem elektrischen Schlag oder Feuer führen.

VORSICHT

Die Installation nicht an einem Ort vornehmen, an dem brennbares Gas austritt.
Ansammlung von brennbarem Gas in der Nähe der Fernbedienung PAC-YT40ANRA kann zu einer Explosion führen.

Den Zugang der stromführenden Elektroleitung mit Spachtel usw. vollständig abdichten.
Wenn Kondenswasser, Feuchtigkeit, Insekten usw. in die Anlage gelangen, kann dies zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

Steuerelemente nicht mit feuchten Händen berühren.
Dies kann zu einem Stromschlag oder einer Fehlfunktion führen.

Benutzen Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen als den hier aufgeführten Anlagen.
Dieses Produkt wurde für die Benutzung mit dem CITY MULTI CONTROL SYSTEM entwickelt. Verwenden Sie das System nicht zusammen mit anderen Klimaanlageensteuerungen oder Anwendungen. Dadurch können Fehlfunktionen ausgelöst werden.

Sprühen Sie in der Nähe des Gerätes nicht mit Insektiziden, Haar- oder anderen Sprays mit entzündlichen Treibmitteln.
Halten Sie Sprayflaschen vom Gerät fern, und sprühen Sie niemals direkt in Richtung des Geräts. Dadurch könnten Sie ein Feuer auslösen.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin, Verdünnung oder anderen Chemikalien.
Dies kann zu Verfärbungen oder anderen Schäden führen. Wenn das Gerät teilweise verschmutzt ist, beleuchten Sie ein weiches Tuch in einer milden Waschlösung auf Wasserbasis und wischen Sie das Gerät damit ab. Achten Sie in jedem Fall darauf, Wassertropfen und Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch nachzuwischen.

Nicht in einem Umfeld mit ungewöhnlichen Betriebsbedingungen einsetzen.
Einsetzen an Orten, die Öl (einschließlich Maschinöl), Wasserdampf und Schwefelgasen ausgesetzt sind, kann die Leistung erheblich einschränken oder Schäden an Teilen der Vorrichtung hervorrufen.

Steuerelemente nicht mit scharfen Gegenständen drücken.
Dies kann einen Stromschlag oder eine Fehlfunktion nach sich ziehen.

Betreiben Sie das Gerät nur im angegebenen Temperaturbereich.
Achten Sie beim Betrieb des Gerätes auf die Einhaltung des angegebenen Temperaturbereichs. Wenn das Gerät außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs betrieben wird, kann es zu ernsthaften Schäden kommen. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung über den erlaubten Temperaturbereich.

Ziehen Sie nicht an der Stromzuführungseileitung, und verdrehen Sie diese nicht.
Dies kann zu Feuer oder Fehlfunktion führen.


Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
Es ist gefährlich, die internen Schaltkreise zu berühren. Dies kann zu Feuer oder Fehlfunktion führen.

2 Gerätefunktionen

- Mit diesem Gerät können maximal 50 Geräte (Klimaanlagen und Belüftungseinheiten, aufgeteilt in bis zu 16 Gruppen) einzeln ein- und ausgeschaltet werden.

Funktion	Ein/Aus		Einzelheiten	
	Bedienung	Ein/Aus	Als Gesamtheit/Gruppe ein- und ausschalten	
Normale Betriebsfunktionen	Überwachung	Betriebsstatus	Anzeige des Betriebsstatus der einzelnen Gruppen mittels Ein-/Aus-Kontrollleuchten (blinkend: Fehler)	
	Fehler	Externer Eingang	Es ist möglich, durch externe Signale einen Notstopp durchzuführen (Level-Signal), ein- und auszuschalten (Level-Signal) oder ein- und auszuschalten und dabei die Verwendung von Handfernbedienungen zu verhindern (Impuls-Signal).	
		Externer Ausgang	Es ist möglich, den Betriebsstatus oder den Fehlerstatus jeweils als Gesamtheit extern auszugeben.	
Funktionen zur Grundeinstellung	Grundeinstellung	Gruppeneinstellung	Geräte (Klimaanlagen, Belüftungseinheiten und Mehrzweckgeräte), Handfernbedienungen und Slave-Systemsteuerungen können in Gruppen organisiert werden. Hier werden die Gruppen gewählt, die von diesem Gerät gesteuert werden.	
	System	Master-Systemsteuerung/Slave-Systemsteuerung	Hier wird das Umschalten zwischen Master-Systemsteuerung und Slave-Systemsteuerung bei Verwendung mehrerer Systemsteuerungen eingerichtet. Siehe Installationsanleitung.	
	Systemsteuerung	Zahl der gesteuerten Geräte	Maximal 50 Geräte	
Systemsteuerung	Zahl der gesteuerten Geräte	Zahl der Handfernbedienungen und Slave-Systemsteuerungen in einer Gruppe	1-4 Geräte, sowohl Handfernbedienungen als auch Slave-Systemsteuerungen. Wenn die Systemsteuerung nur an eine Ein/Aus-Fernbedienung angeschlossen ist, ist pro Gruppe mindestens eine Handfernbedienung notwendig (andernfalls ist keine über das bloße Ein- und Ausschalten hinausgehende Bedienung möglich).	

3 Teile und Funktionen

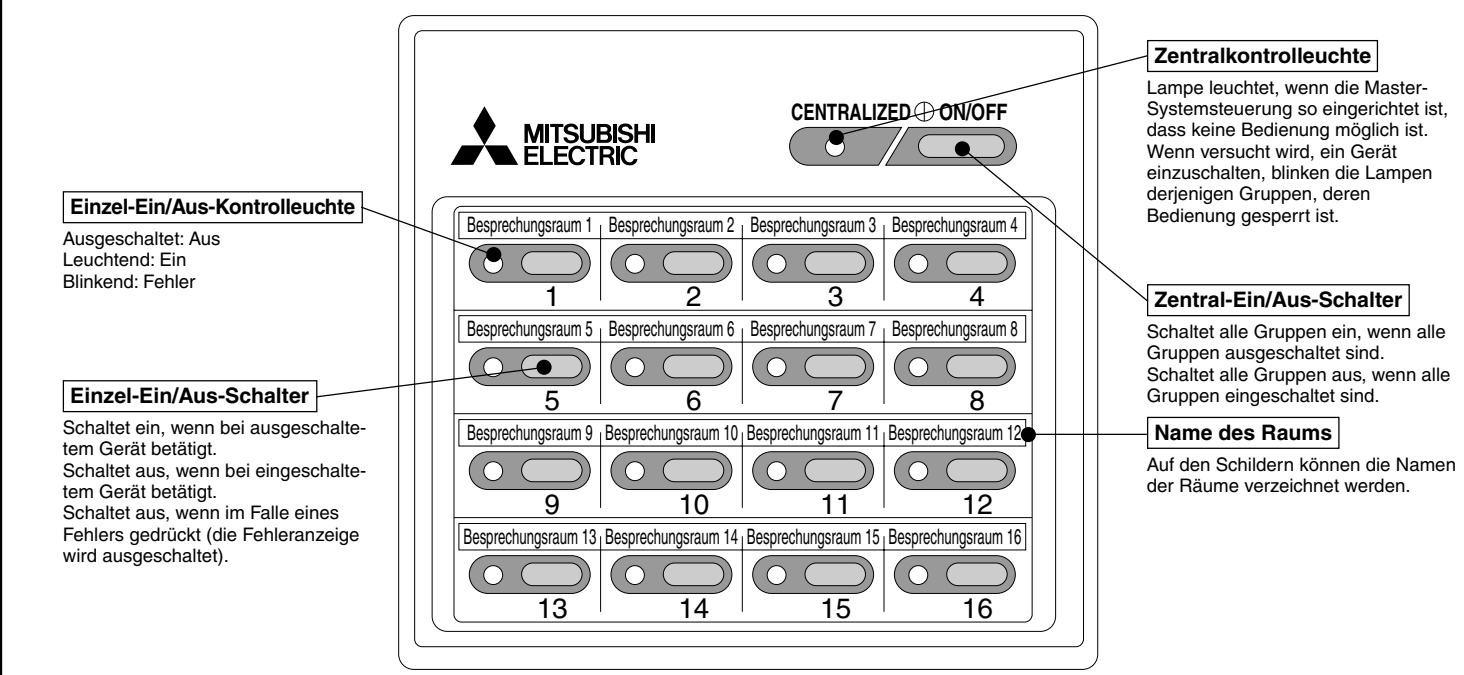

HINWEIS

- Wenn das Ein- und Ausschalten durch eine andere Systemsteuerung gesperrt ist, können der Einzel-Ein/Aus-Schalter der gesperrten Gruppe und der Zentral-Ein/Aus-Schalter nicht betätigt werden. Wenn dies versucht wird, blinkt die Untere Zentralkontrollleuchte zweimal auf.
- Die Bedienung von Einzel-Ein/Aus-Schaltern von Gruppen, die keine Klimaanlage usw. enthalten, ist deaktiviert. Wenn versucht wird, eine solche Gruppe zu bedienen, blinkt die Einzel-Ein/Aus-Kontrollleuchte dieser Gruppe zweimal auf.
- Wenn der externe Ausgang verwendet wird und am Eingang ein Notstoppsignal anliegt oder das Level-Signal-Ein-Aus-Einstellung definiert wird, blinkt die Untere Zentralkontrollleuchte immer. In diesem Betriebszustand sind die Einzel-Ein/Aus-Schalter und der Zentral-Ein/Aus-Schalter deaktiviert.

4 Wenn Fehler auftreten

- Wenn in einer Gruppe ein Fehler auftritt, blinkt die Einzel-Ein/Aus-Kontrollleuchte dieser Gruppe fortlaufend. Außerdem kann die Ausgabefunktion dazu genutzt werden, ein Signal nach außen zu geben.

Einzelheiten zu Fehlern		Einzel-Ein/Aus-Kontrollleuchte
①	Geräteleiter (Klimaanlage, Belüftungseinheit)	Die Einzel-Ein/Aus-Kontrollleuchte der Gruppe, in welcher der Fehler aufgetreten ist, blinkt fortlaufend. Die Fehleranzeige wird ausgeschaltet, indem der Einzel-Ein/Aus-Schalter der Gruppe betätigt wird, in welcher der Fehler aufgetreten ist.
②	Fehler in der Ein/Aus-Fernbedienung selbst/Fehler bei Systemstart	Alle Einzel-Ein/Aus-Kontrollleuchten blinken fortlaufend. Die Fehleranzeige wird ausgeschaltet, indem der Zentral-Ein/Aus-Schalter betätigt wird.


Treten Fehler des Typs ① (siehe Tabelle oben) auf, den Fehlercode und die Adresse der Fehlerquelle prüfen, die auf der Handfernbedienung angezeigt werden, die an diese Gruppe angeschlossen ist.

Wenn Fehler des Typs ② (siehe Tabelle oben) auftreten, werden abwechselnd Fehlercode und Adresse der Fehlerquelle auf der Anzeige angezeigt, wenn die Abdeckung der Fernbedienung mit einem Schraubendreher entfernt wurde. Die näheren Einzelheiten des Fehlers hier prüfen. (Wenn Fehler des Typs ① (siehe Tabelle oben) aufgetreten ist, werden die Einzelheiten des Fehlers ebenfalls auf dieser Anzeige angezeigt.)

Die Einzelheiten des Fehlers notieren und an den nächstgelegenen Mitsubishi-Electric-Lieferanten oder an den Händler wenden, bei dem Sie das System erworben haben.

5 Ändern des Raumnamens

- Wenn Raumnamen geändert werden sollen, die Abdeckung der Fernbedienung mit einem Schlitzschraubendreher entfernen und das Schild mit den Raumnamen herausziehen.

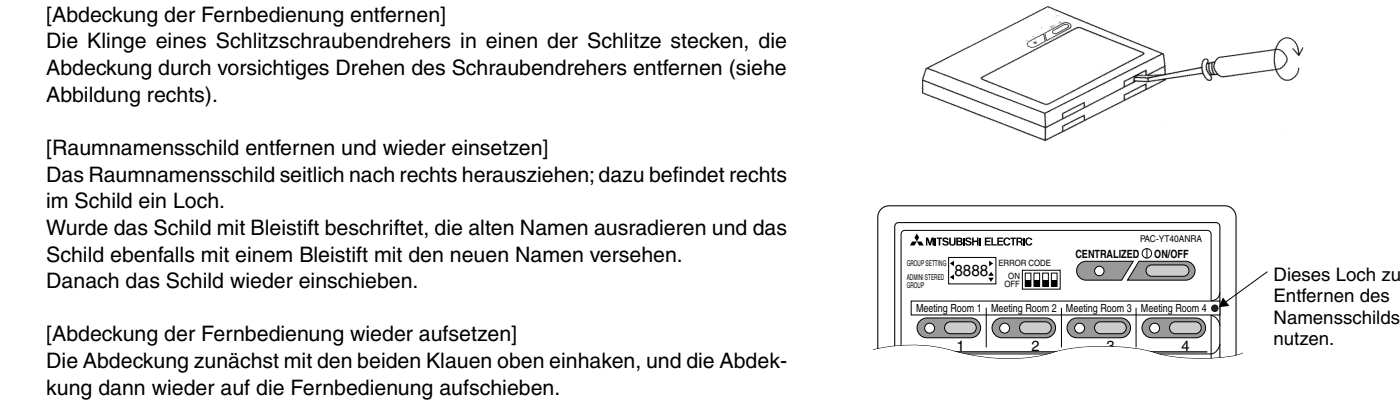

HINWEIS


- Den Schlitzschraubendreher beim Entfernen der Abdeckung der Fernbedienung vorsichtig drehen und darauf achten, nicht zuviel Kraft einzusetzen. Andernfalls könnten die Klauen abbrechen.
- Zum Aufsetzen der Abdeckung der Fernbedienung darauf drücken, bis sie einrastet. Wenn die Abdeckung nicht richtig eingerastet ist, könnte sie herabfallen.
- Bei der ersten Beschriftung des Raumnamenschilds zuvor die Schutzfolie auf der Vorderseite abziehen.

6 Externen Ein- und Ausgang verwenden

1. Externer Signaleingang

"Das mitgelieferte fünf-adrige Kabel zur Nutzung des externen Signaleingangs verwenden.

Externer Eingang		SW4		Erläuterung	
		Nr.2	Nr.3		
1	Externes Eingangssignal nicht verwenden. (Dies ist die Werkseinstellung.)	Aus	Ein		
2	Level-Signal für Notstopp/Normal senden	Aus	Ein	Der Status Notstopp sperrt das Ein- und Ausschalten über die Handfernbedienung und das Ein- und Ausschalten und das Umschalten von Sperre/Freigabe von diesem Gerät aus.	
3	Level-Signal für Ein/Aus senden	Ein	Aus	Dieser Status sperrt das Ein- und Ausschalten sowohl über die Fernbedienung als auch von diesem Gerät.	
4	Impuls-Signal für Ein/Aus und Sperren/Freigeben senden	Ein	Ein	Wenn der Kontakt auf Ein steht, die Impulsdauer auf 0,5 s oder länger stellen.	

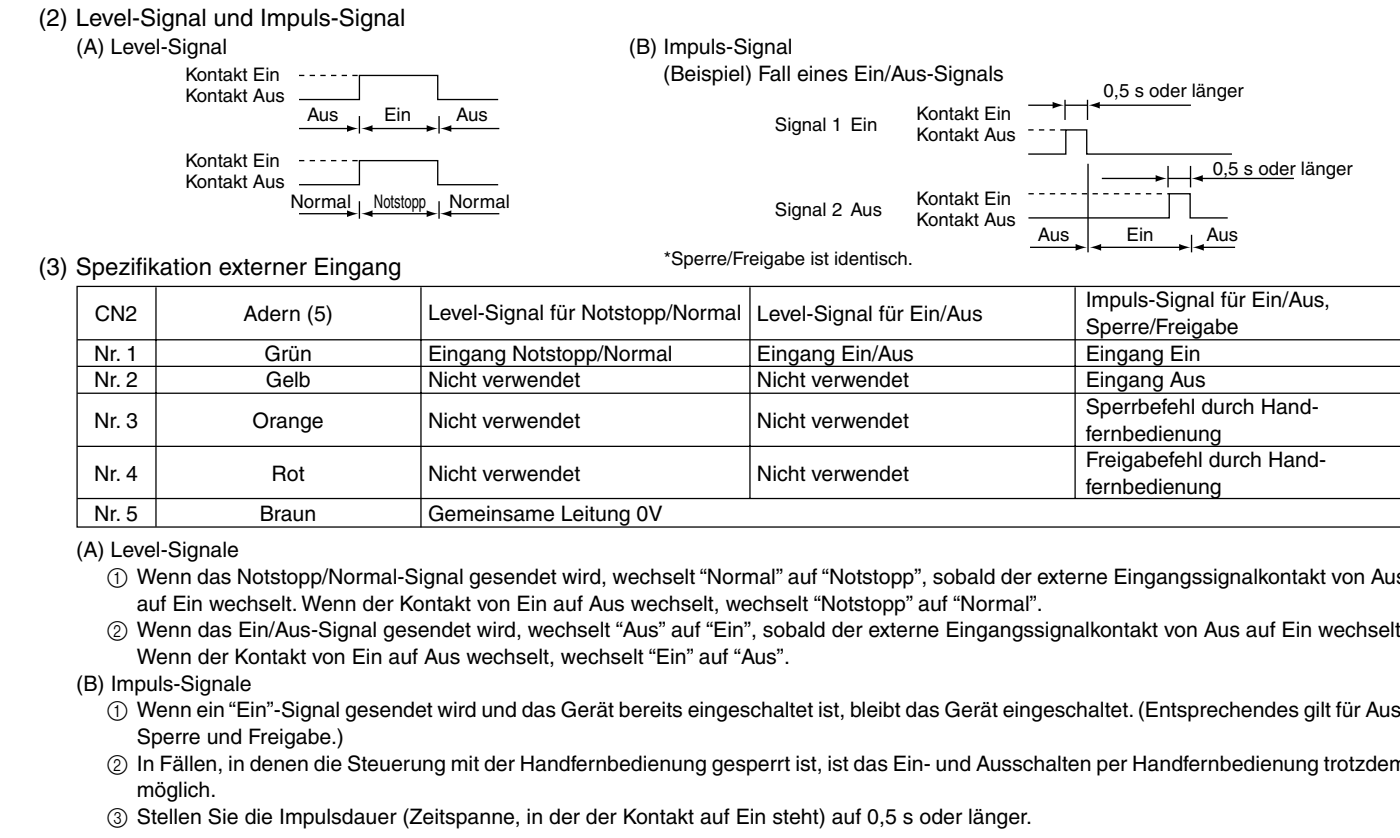

2. Funktionen des externen Ausgangssignals

Externer Ausgang		SW4		Erläuterung	
		Nr.2	Nr.3		
1	Externes Eingangssignal nicht verwenden. (Dies ist die Werkseinstellung.)	Aus	Ein		
2	Level-Signal für Notstopp/Normal senden	Aus	Ein	Der Status Notstopp sperrt das Ein- und Ausschalten über die Handfernbedienung und das Ein- und Ausschalten und das Umschalten von Sperre/Freigabe von diesem Gerät aus.	
3	Level-Signal für Ein/Aus senden	Ein	Aus	Dieser Status sperrt das Ein- und Ausschalten sowohl über die Fernbedienung als auch von diesem Gerät.	
4	Impuls-Signal für Ein/Aus und Sperren/Freigeben senden	Ein	Ein	Wenn der Kontakt auf Ein steht, die Impulsdauer auf 0,5 s oder länger stellen.	

7 Technische Daten

Technische Daten der Haupteinheit		Einzelheiten
Position	DC 30V (Versorgung durch Außenanlage oder eigenes Netzteil (Modell: PAC-SC34KUA))	
Stromaufnahme	2 W	
Umgebungsbedingungen	Temperatur 0 to 40°C, Luftfeuchtigkeit 30 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Gewicht	0.2 kg	
Abmessungen (H × B × T)	120 × 130 × 19	

